



Sněhové řetězy K-Summit

Důležité informace pro montáž sněhový řetězů

- Je nezbytné dodržet úpravu velikosti řetězu dle tabulky v návodu
- Adapter určený k upevnění řetězu nesmí být nasazen na bezpečnostní matici
- Ujistěte se, že v dírách není žádný sníh

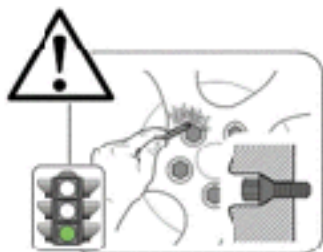

- Adaptér musí být nasazen na celou hloubku hlavy šroubu

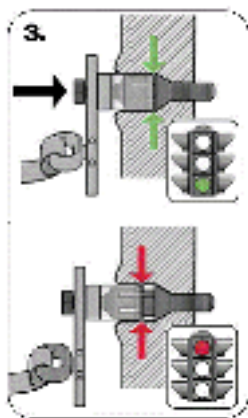

SPRÁVNÁ POZICE -

- Nožky adaptéru musí být na plochách matky




NESPRÁVNÁ POZICE

- Nožky adaptéru jsou upeněny na hrany matky



- Červená šipka musí směřovat do středu kola.

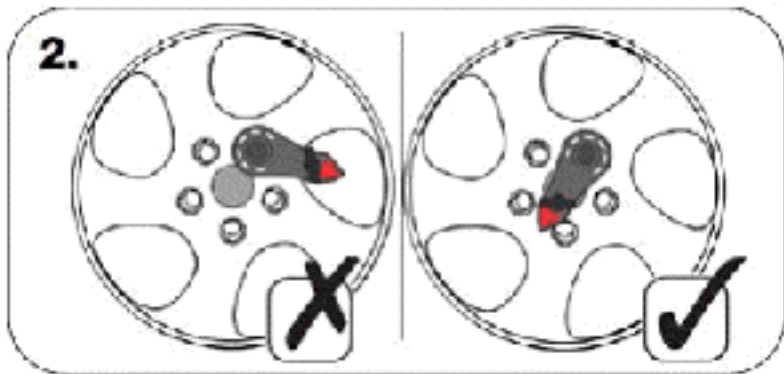

- Šroub musí být utažen velmi pevně (červená šipka musí po utažení směřovat do středu kola)



- Je nutné utahovat popruh kladkou tak dlouho, dokud se neobjeví červené zašití

